

FL1 TV Bedienungsanleitung




Inhalt

FL1 TV

Lieferumfang	4
Inbetriebnahme Box	5
Inbetriebnahme Fernbedienung	5
Erster Einstieg über DSL und Glasfaser	6
Erster Start	7
Fernbedienung Bluetooth TVH42	8
Fernbedienung Bluetooth R97	9
Hauptmenü	10
Fernsehen	11
Alles Infos	12
Programm- und Senderlisten	13
TV Guide	14
Suche	15
Aufnahmen	16
Meine Aufnahmen	17
Radio	18
App	19
Einstellungen	20
Support	21

Lieferumfang


Die Verpackung enthält eine TV-Box (Set-Top-Box), eine Fernbedienung inkl. Batterien, einen Netzadapter, ein Netzwerk- und ein HDMI-Kabel. Bitte verwenden Sie unbedingt die mitgelieferten Kabel, da nur so eine optimale Benutzung des Produktes sichergestellt ist.

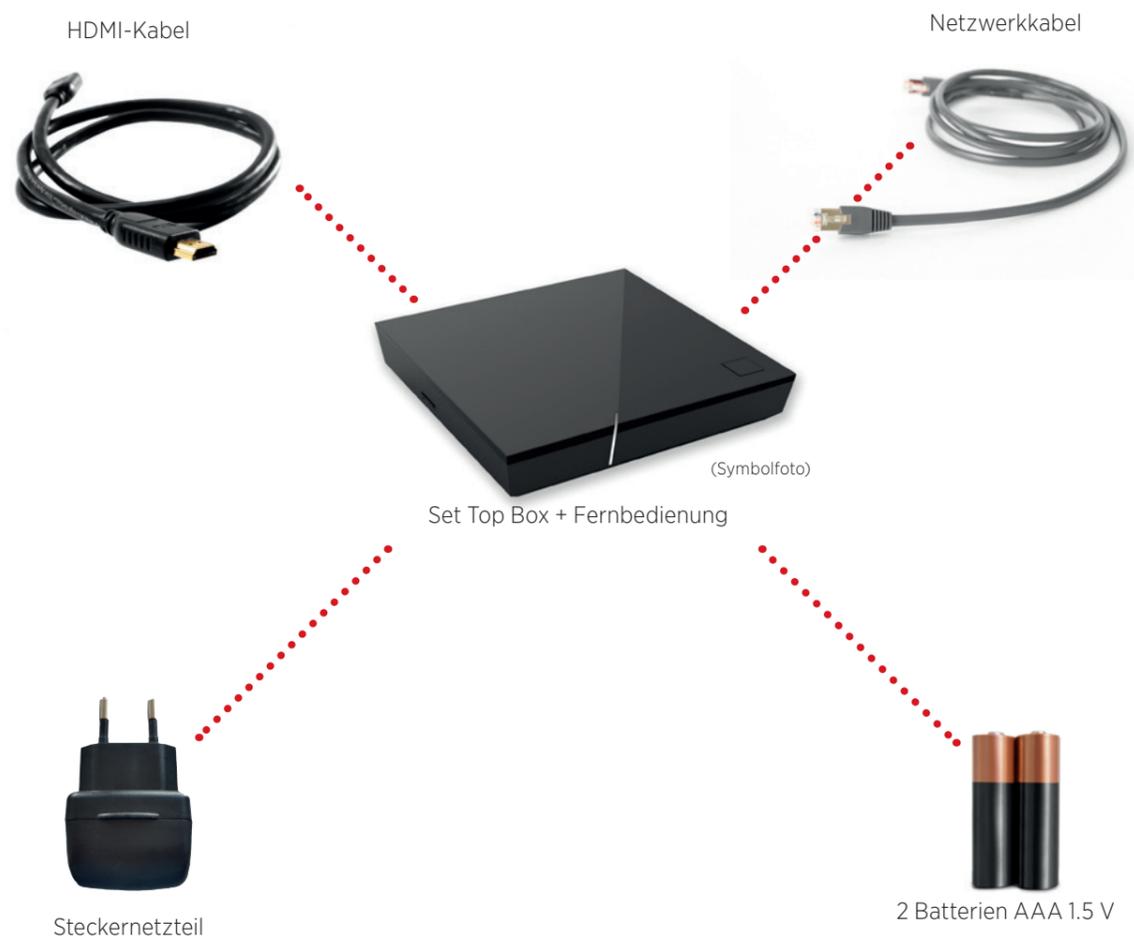

Inbetriebnahme

Set-Top-Box

Schliessen Sie die TV-Box an das Stromnetz und an Ihre Internetverbindung an. Beachten Sie unbedingt die richtige Anschlussreihenfolge:

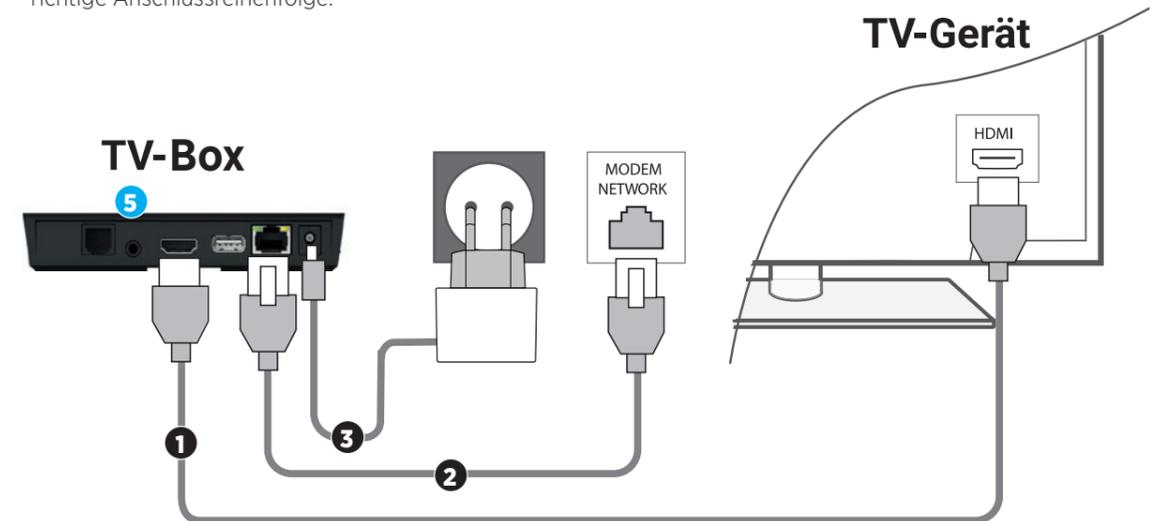

1 HDMI Kabel 2 Netzwerkkabel 3 Stecker Netzteil
Danach kann optional ein ein Audio-Gerät 5 angeschlossen werden. 6 Schalten Sie nun die TV-Box ein.

Inbetriebnahme

Fernbedienung



Ziehen Sie den Schnappverschluss 1 nach hinten, um das Batteriefach zu öffnen.

Legen Sie die mitgelieferten Batterien 2 in das Batteriefach 4 und achten Sie dabei auf die richtige Polung (siehe Markierung am Boden des Batteriefachs)

Führen Sie den Batteriefachdeckel 3 dann wieder in die vorgesehene Öffnung 4 des Batteriefachs bis der Schnappverschluss 1 hörbar einrastet.

Erster Einstieg

Aktivierung

Geben Sie mit Hilfe der Fernbedienung Ihre **FL1 TV Benutzerkennung** und den **FL1 TV PIN-Code** ein.

Sie finden diese Angaben auf dem Datenblatt, das gemeinsam mit Ihrer Box ausgeliefert wird.



Erster Start

Der TV-Box

Nachdem Sie die TV-Box richtig angeschlossen und die Batterie in die neue Fernbedienung eingesetzt haben, startet die TV-Box automatisch.



TV-Box startet

TV-System startet hoch.
Dauer: ca. 1 Minute.



Updates herunterladen

Download der neuesten Updates.
Dauer: ca. 8 Minuten.



TV-Box ist startklar

FL1 TV ist bereit.
Viel Vergnügen!




Koppeln der Fernbedienung


Drücken Sie die OK-Taste auf der Fernbedienung um den Vorgang zu starten.

Die Fernbedienung blinkt während des Koppelns im Sekundentakt.
Das Koppeln kann mehrere Minuten dauern.

Fernbedienung Bluetooth TVH42

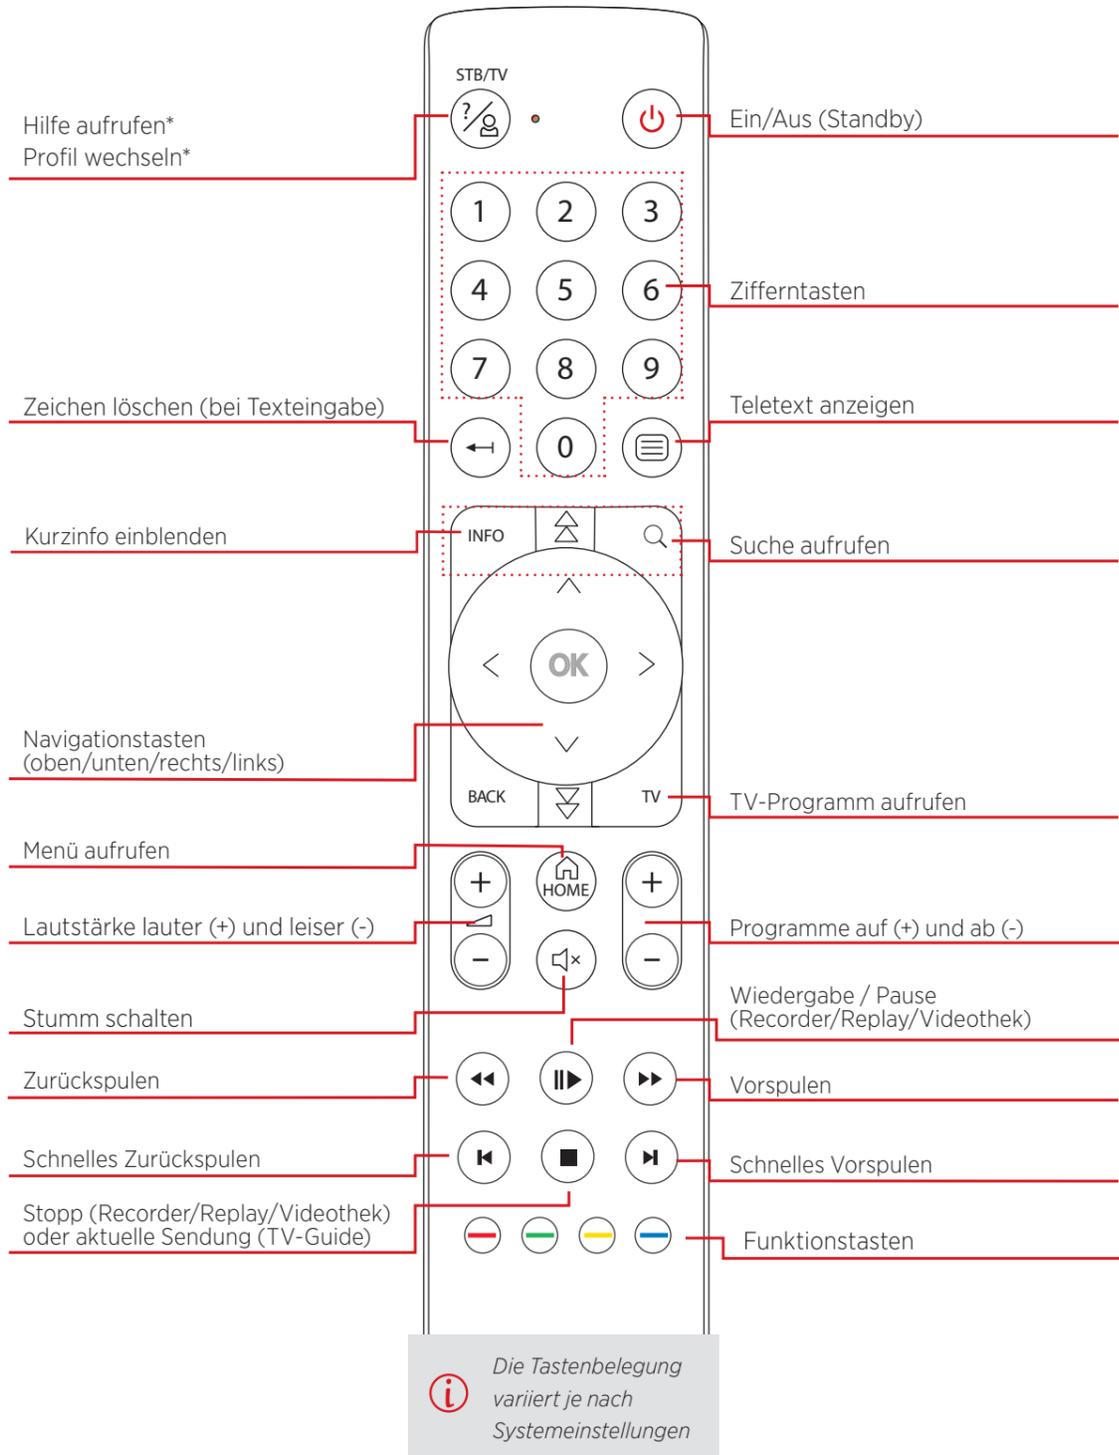

Fernbedienung Bluetooth R97

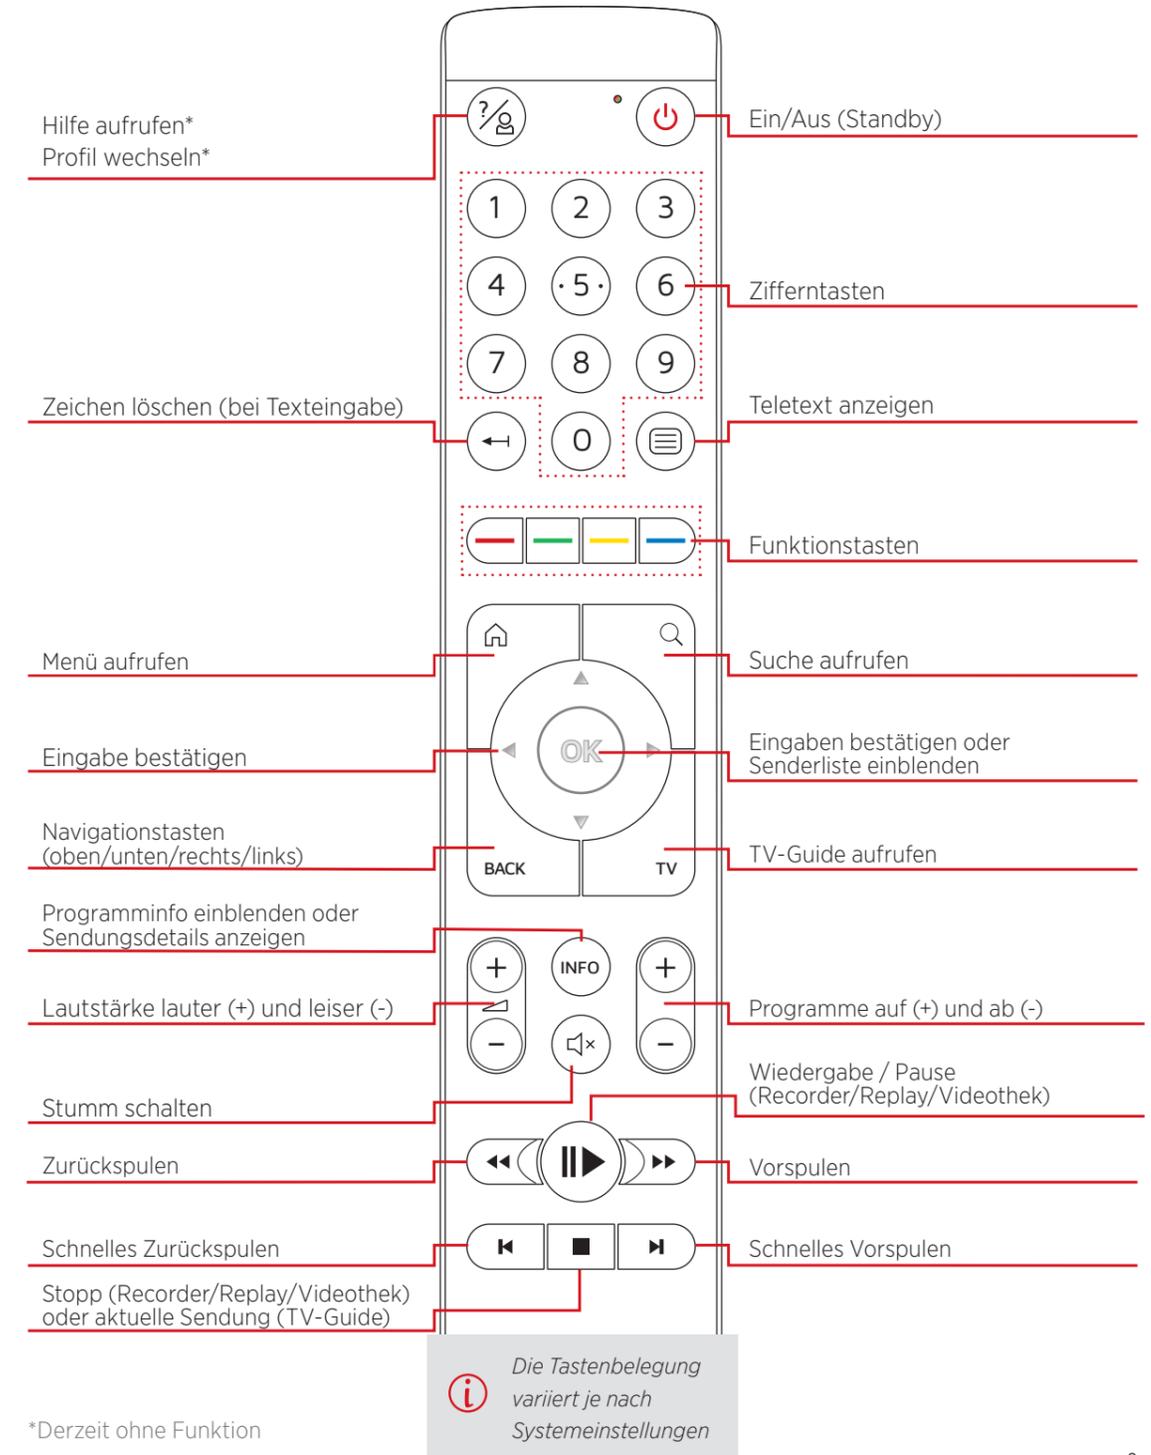

Hauptmenü

Ihr Start ins Abenteuer

Sie werden bei jedem Start mit dem Hauptmenü begrüsst - das Herz von FL1 TV. Hier lässt sich alles steuern, was FL1 TV zu bieten hat.



1

Aktuelle Sendung

Die aktuelle ausgestrahlte Sendung.

2

Abendprogramm

Das heutige Abendprogramm von 20:15 Uhr.

3

Abendprogramm

auf einem der Top 10 Sender.

4

Auflistung

Ihrer persönlichen Aufnahmen.

5

Speicherverbrauch

Die bereits aufgenommenen Stunden und die noch verfügbaren.

6

Alle Gemeindekanäle inkludiert

Lokale Themen aller Liechtensteiner Gemeinden.



Navigation

Mit den Richtungstasten navigieren und durch OK bestätigen.

Fernsehen

Mit Genuss

Hetzen Sie nicht mehr guten Sendungen hinterher. Einfach pausieren und dann geniessen, wenn es Ihnen wirklich passt. Einfach ohne Werbung. Einfach ohne Stress. Einfach replay.



Die Primetime selbst bestimmen

Starten Sie Sendungen wann immer Sie wollen.

Jederzeit pausieren & fortsetzen

Live TV einfach anhalten und später fortsetzen.

Zeitgleich fernsehen & aufnehmen

HD-Sender geniessen und gleichzeitig aufnehmen.

Persönlicher Videorecorder

Einfach genug Platz für Ihre liebsten Filme & Serien.

Alles Infos

Jederzeit griffbereit

Bei FL1 TV finden Sie alle Informationen jederzeit griffbereit. Blitzschnell zappen und gleich anschauen, welche Filme & Serien als Nächstes kommen. Teletext war gestern. FL1 TV Zapper ist heute.




Nächster oder vorheriger Sender

Einen Sender vor oder zurück navigieren.

Programm- und Senderlisten

Übersichtlich und kompakt

Einfach mehr als Fernsehen. Hier können Sie auf Knopfdruck das aktuelle und kommende Programm Ihres gewählten Senders sehen. Ganz ohne Fernsehprogramm.

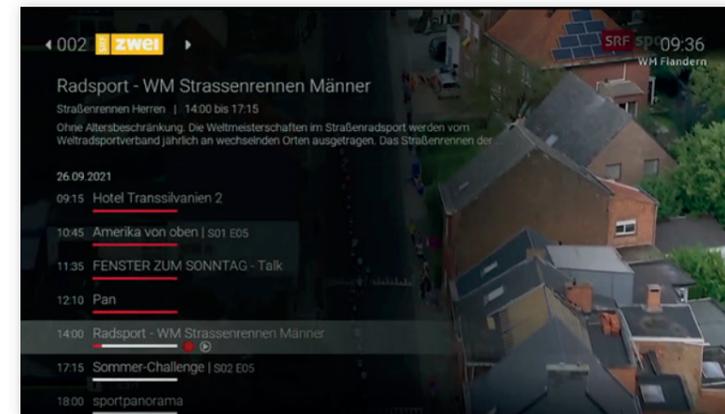

Programmliste einblenden

Programmübersicht des aktuellen Senders einblenden.

Sender mit Replay

Sender mit Replay können bis zu einer bestimmten Zeit in der Vergangenheit angesehen werden. Die Anzahl an Replay-Stunden (Zeit in die Vergangenheit) je Sender werden im TV-Guide angezeigt.



TV-Zapper

Kurzinformationen zur aktuellen Sendung.




Senderliste einblenden

Übersicht Ihrer aktuellen Senderliste.

TV Guide

Alles auf einen Blick

Unter diesem Menüpunkt finden Sie eine Übersicht der Sender und Sendungen von FL1 TV, wobei das Sendedatum **bis zu einer Woche zurückliegen** kann.

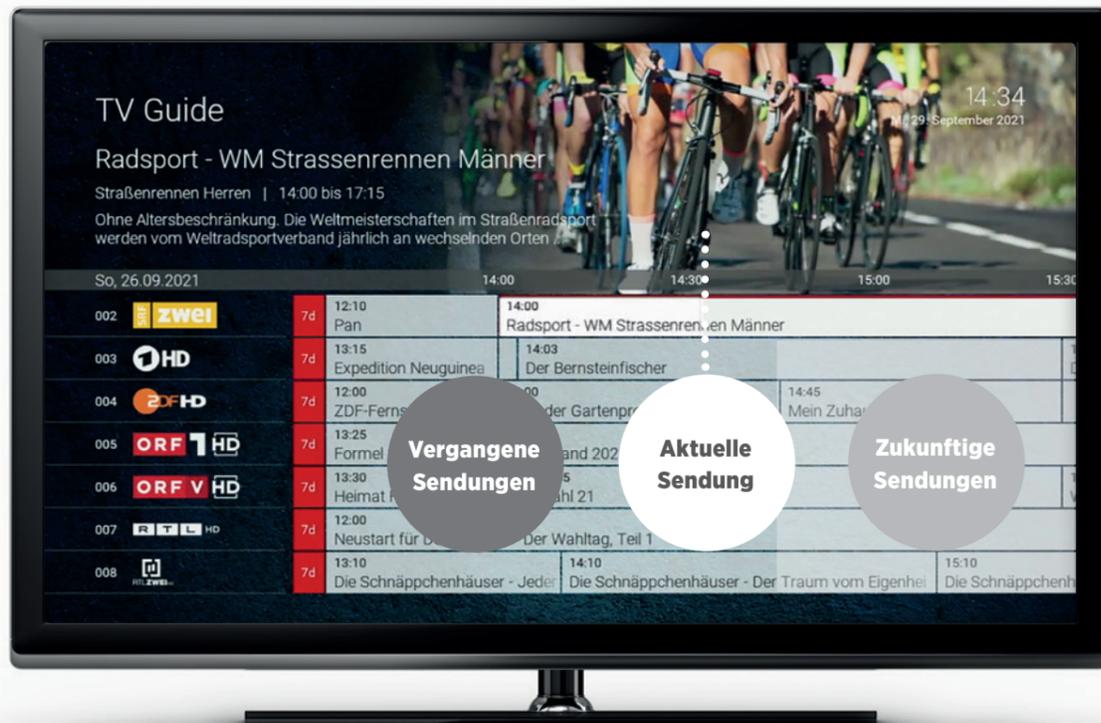

Seitenweise blättern

In der Übersicht jeweils fünf Sender überspringen.



Vor-Zurückspulen

Jeweils 2 Stunden vor oder zurückspringen.



Schnelles Vor-/Zurückspulen

Jeweils 12 Stunden vor oder zurückspringen.




Navigation

Mit den Richtungstasten navigieren und durch OK bestätigen.

Suche

Einfach finden

Verwenden Sie die Suche, um gewünschte Sendungen, Filme oder Aufnahmen zu finden. Diese können bereits ausgestrahlt sein oder erst noch übertragen werden.

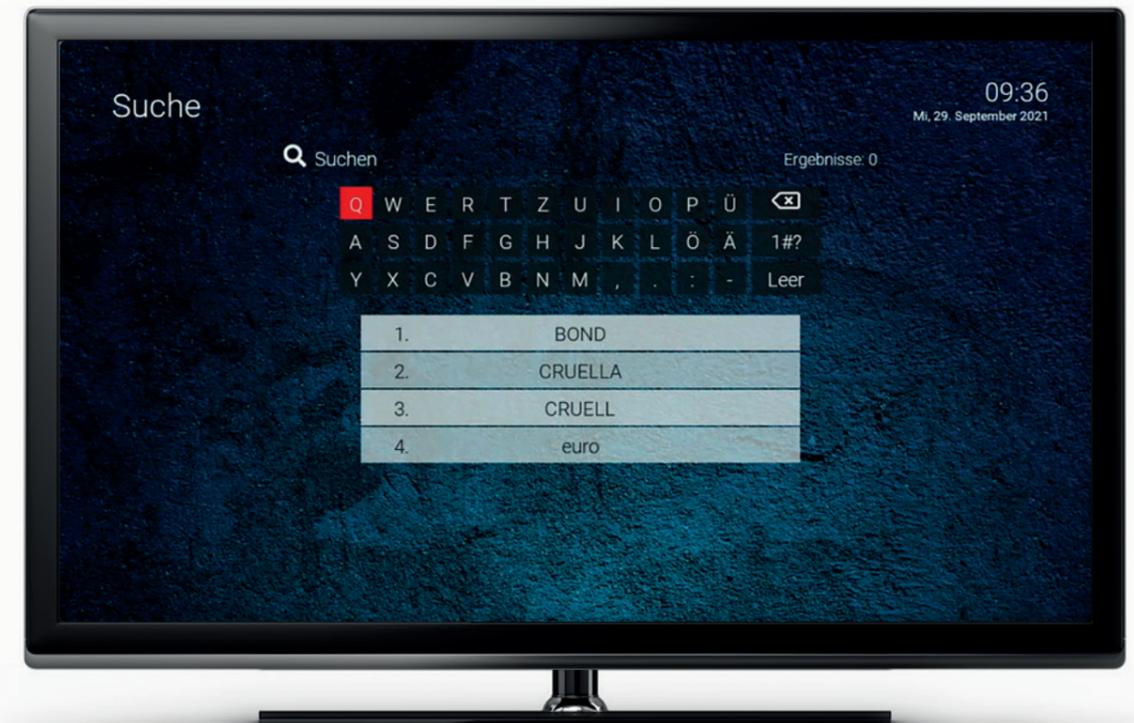

Rec

Abgeschlossene Aufnahmen zum Nachschauen.



Replay

Sendungen die bereits ausgestrahlt wurden (Replay).

Navigation

Mit den Richtungstasten navigieren und durch OK bestätigen.

Kommende, noch nicht ausgestrahlte Sendungen.

INFO

Ihre Suchbegriffe werden gespeichert, damit Sie alles beim nächsten Mal noch schneller finden.

Aufnahmen

Ihre Lieblingssendungen

Freuen Sie sich über bis zu 1000 Stunden Speicherplatz für Ihre liebsten Filme & Serien. Wenn Sie in den Ferien sind oder einen Beitrag länger behalten möchten – nehmen Sie doch einfach auf.



Sendung aufnehmen

Im Live-TV oder TV-Zapper mit der roten Taste einfach aufnehmen.



Recordersymbol

Aufgenommene oder geplante Sendungen erkennen Sie an einer roten Markierung.


Serienaufnahme planen

Wenn diese Folge Teil einer Serie ist, können Sie auswählen, welche Staffeln und welche Episoden Sie aufnehmen möchten.

Meine Aufnahmen

Für jetzt oder später

Unter diesem Menüpunkt finden Sie alle Aufnahmen, welche geplant oder bereits abgeschlossen wurden. Ausserdem diverse Zusatzinformationen wie Dauer und Aufnahmedatum.

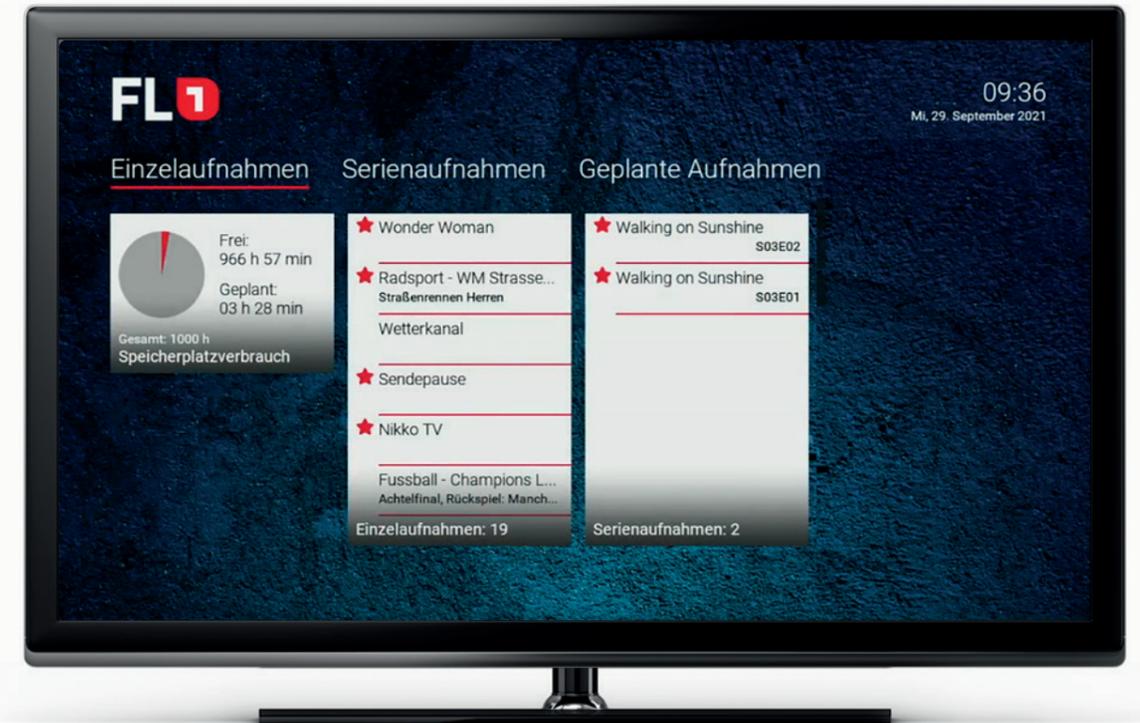

Meine Aufnahmen

Zeigt eine Liste aller Einzelaufnahmen.

Meine Serien

Zeigt eine Liste aller Serienaufnahmen.

Meine geplanten Aufnahmen

Zeigt eine Liste aller kommenden Aufnahmen.

Radio

Purer Hörgenuss


Geniessen Sie das vielseitige Angebot mit über 90 Sendern zum Reinhören. Kurz entspannen oder sich durch die neuesten Nachrichten informieren lassen.



App

Fernsehen zum Mitnehmen.

Mit der FL1 TV App für Android oder iOS jederzeit und überall Fernsehen. Eigene Aufnahmen planen oder anschauen - am Tablet oder Smartphone.

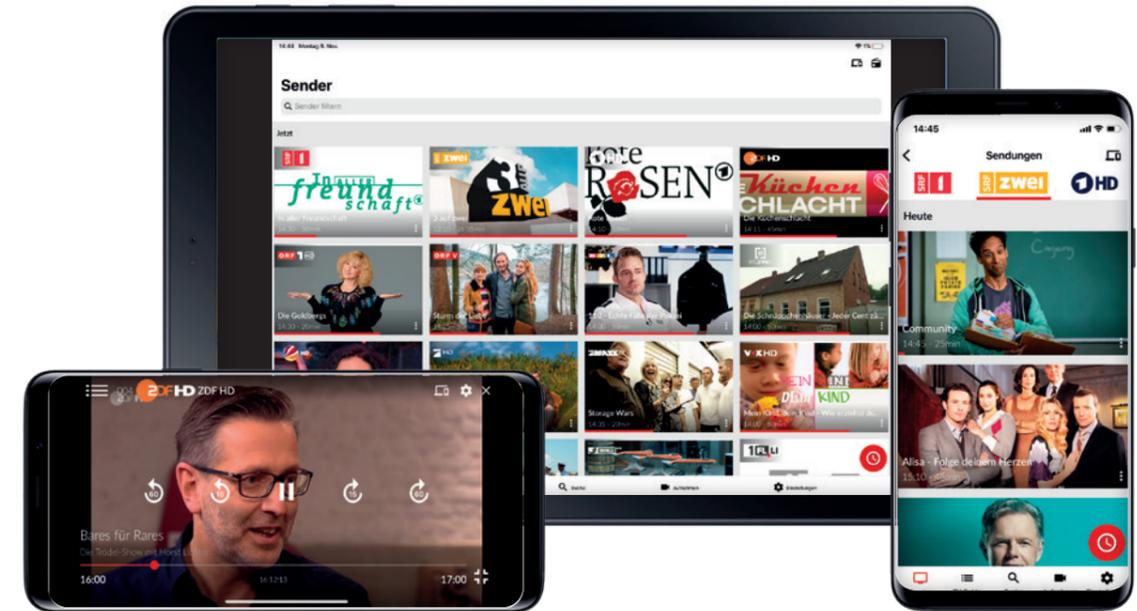

- 1) **FL1 TV App im Google Store oder App Store downloaden**
- 2) **Erstmalig mit FL1 TV verbinden**

QR-Code am TV scannen und Ihre FL1 TV App verbindet sich automatisch. Nun haben Sie alle Funktionen von FL1 TV direkt am Mobilgerät.

Mobile 16:22
Mi, 23. Mai 2017

Geniessen Sie mit unserer App "FL1 TV plus" den Begriff Fernbedienung in einer neuen Dimension. Informieren Sie sich über das verfügbare TV-Programm, nehmen Sie bequem Aufzeichnungen vor oder stöbern Sie in Ihrer Videothek - alles direkt über Ihr mobiles Endgerät!

Laden Sie sich unsere App "FL1 TV plus" kostenlos herunter. Für Ihr iPhone oder iPad finden Sie diese im AppStore, für Ihr Android-Phone bzw. Tablet im Playstore.

Starten Sie im Anschluss die App und scannen Sie den QR-Code ein.

Der QR-Code ist noch 297 Sekunden gültig.

Einstellungen

Sendersortierung

Passen Sie die Sortierung Ihrer Sender nach Belieben an.



1) Sender auswählen

Mit den Richtungstasten nach oben und unten navigieren.



2) Auswahl bestätigen

Den entsprechenden Sender durch «OK» auswählen.



3) Sender verschieben

Mit den Richtungstasten nach oben und unten verschieben.



4) Platzierung bestätigen

Den Sender an der gewünschten Stelle durch «OK» einfügen.



5) Senderreihung speichern

Durch Drücken der grünen Taste neue Senderreihung speichern.

Rekorder

Hier stellen Sie ein, welche Aufnahmen früher beginnen sollen als die eigentlich geplante Sendung.

Audio

Hier stellen Sie die Standardlautstärke ein, mit der die TV-Box startet.

PIN Code ändern

Hier können Sie Ihren PIN-Code ändern. Achten Sie gut auf Ihren neuen Code!

Eventuelle Störungen

FAQ - Häufig gestellte Fragen

Wieso startet die TV-Box nicht ordnungsgemäß?

Wenn kein Internetanschluss zur Verfügung steht, wird das FL1-Logo nur einmal kurz erscheinen. Danach bleibt der Bildschirm schwarz. Überprüfen Sie in diesem Fall Ihre Internetverbindung oder starten Sie bei Bedarf Ihren Router neu. (10 Sekunden stromlos machen)

Wieso ruckelt das Fernsehprogramm?

Sind viele Geräte gleichzeitig mit Ihrem Router verbunden, kann es sein, dass Ihre Internetbandbreite nicht mehr ausreichend ist. Versuchen Sie viele parallele Downloads oder Streams auf anderen Geräten zu vermeiden. Sie sollten nun Ihr Fernsehprogramm ruckelfrei genießen können.

Support

Störungsannahme

FL1 Störungsannahme

+423 237 74 00



Telecom Liechtenstein AG
Schaanerstrasse 1
9490 Vaduz
+423 237 74 00
www.FL1.li